

Brugervejledning


Brug af brikker og kode på Nexus læser



Nexus læser

Brug af brikker på Nexus læser:

Hold brikken foran læseren i en afstand på ca. 1 cm, og fjern brikken, når døren låses op.

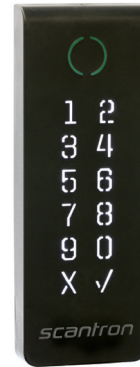

Nexus læser med kodetastatur

Brug af kode på Nexus læser med kodetastatur

Indtast din adgangskode, afslut evt. med flueben.

Brug af adgangsbrik og kode kombineret

Indtast din adgangskode, afslut evt. med flueben, og bekræft din identitet med brikken.

Brug af brikker på Nexus læser



Ved brug af brik skal kun brikken holdes foran læseren uden andre forstyrrende elementer.



Jo mere, der er omkring adgangsbrikken (eks. nøgler), når den holdes op til læseren, jo større er sandsynligheden for at brikken bliver afvist.

BEMÆRK

Døren låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt. Om man skal bruge adgangskort/-brik, PIN-kode eller en kombination af de to afhænger af opsætningen fra installatøren. Hvis man er i tvivl om fremgangsmåden, kontaktes installatør eller ansvarlig administrator.